


Einbauanleitung

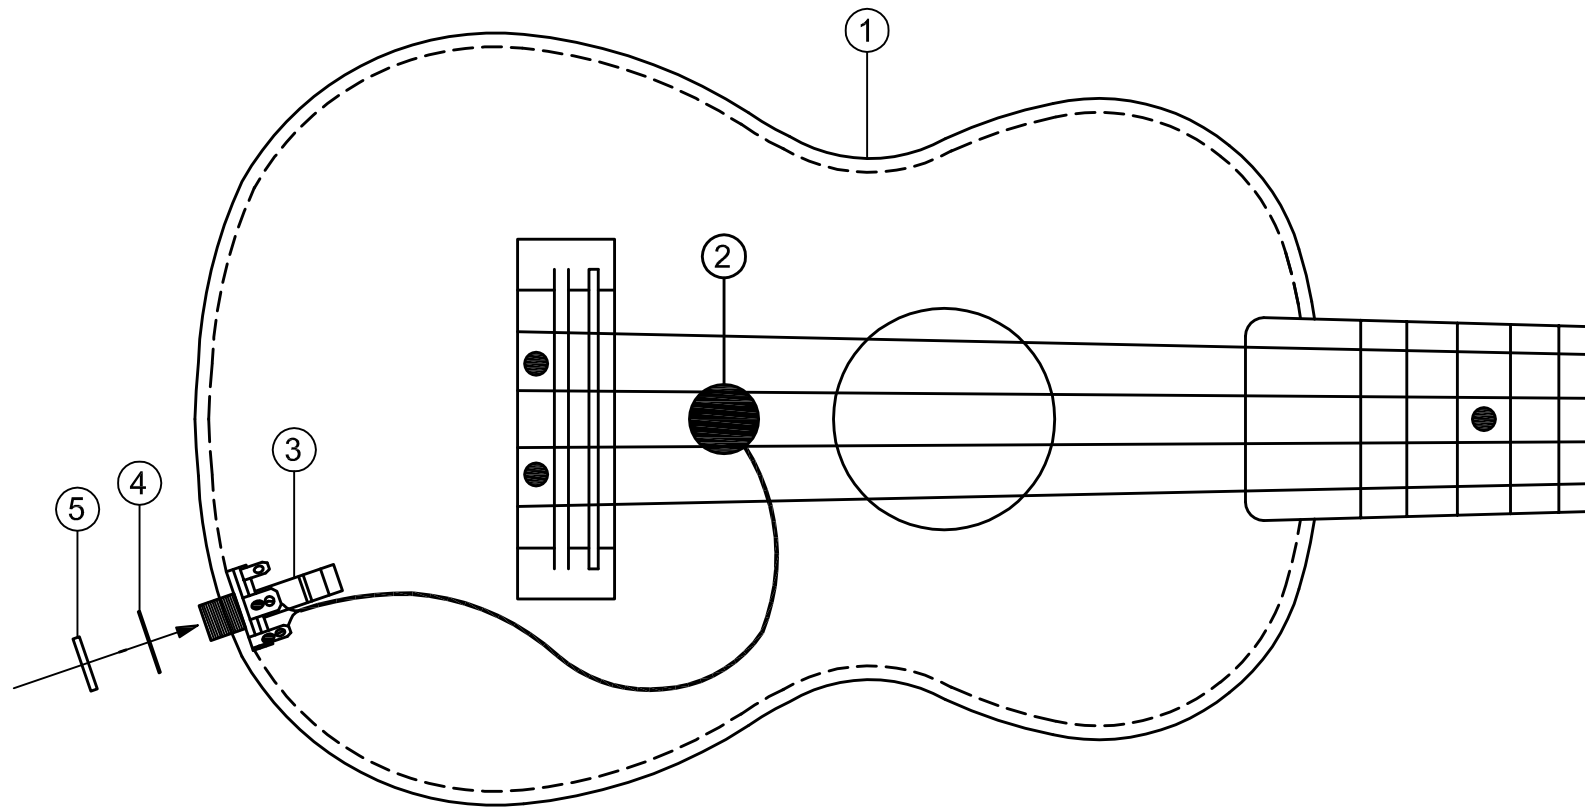

So wird's gemacht:

- A ein Loch von \varnothing 9mm in die Zarge der Ukulele bohren
- B Klinkenbuchse von innen durchstecken und mit Unterlegscheibe und Sechskanmutter befestigen
- C Tonabnehmer zwischen Sattel und Schalloch von innen mit Kleber (z.B. Sekunden- oder Kontaktkleber) ankleben
- D Ukulele mittels Instrumentenkabel an Verstärker anschließen, Verstärker anschalten, spielen und freuen!!!

- ① Deine Ukulele
- ② Piezo-Tonabnehmer
- ③ Klinkenbuchse 6,3 mm
- ④ Unterlegscheibe
- ⑤ Sechskantmutter